

Installation Instructions

ENGLISH


PACKAGE INCLUDES:

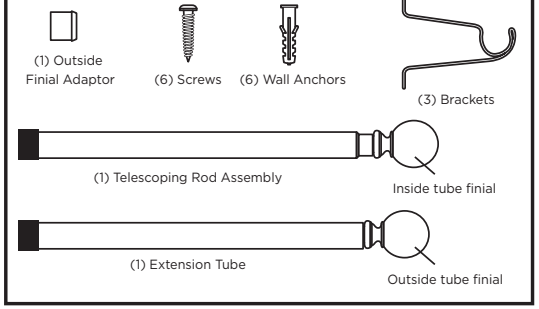

STEP 1 Using a bracket as a guide, mark hole locations for installation.

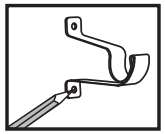


STEP 2 Install brackets using the supplied hardware. If installing into wood casements pre-drill pilot holes. If mounting into wall board use enclosed wall anchors.

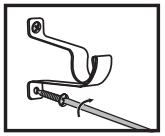


***A 3rd bracket is provided for center support, where desired, when the rod is used with heavy curtains or at longer extension.**

STEP 3A 30"-59" LENGTH INSTALLATIONS


A. Remove the protector cap from the extension tube.

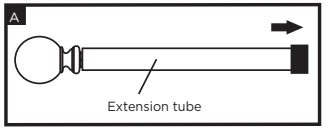

B. Fully remove the large diameter tube from the telescoping rod assembly. Discard extra larger diameter tube.

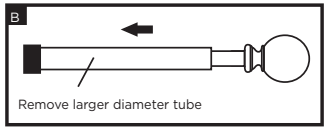


C. Slide curtains onto extension tube and slide the extension tube onto the small diameter tube of the telescoping rod assembly. Skip to Step 4.

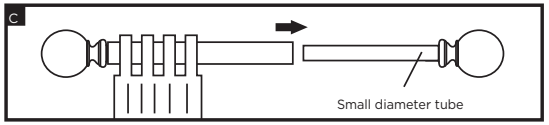


STEP 3B 59"-84" LENGTH INSTALLATIONS


A. Remove plastic protector caps from both tubes.

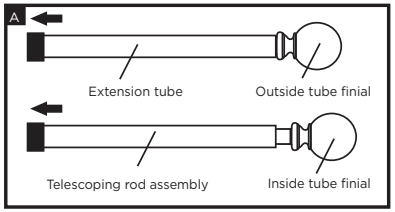


B. Remove the small finial from the smaller diameter tube on the telescoping rod assembly and set aside.

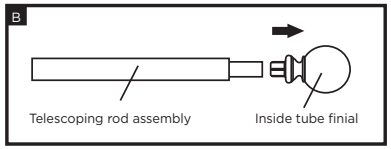

C. Slide the extension tube over the smaller diameter tube and extend out to desired length.

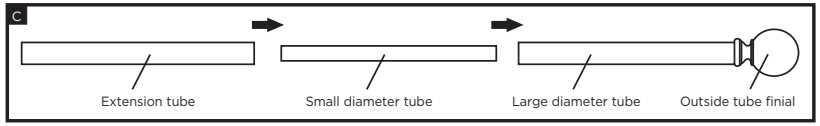

D. Slide curtains onto rod. Push the finial adaptor onto small finial, then push finial into the outside larger diameter tube opening.

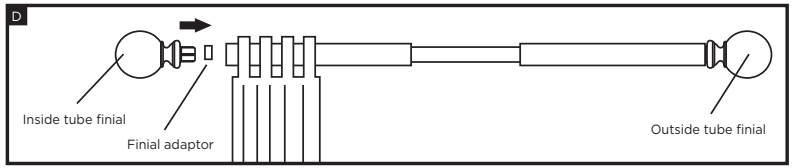


STEP 4 Snap assembled decorative rod into brackets.


Instrucciones de instalación

ESPAÑOL


EL PAQUETE INCLUYE:

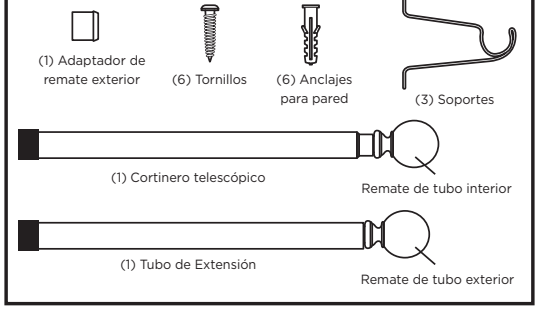

PASO 1 Con un soporte como guía, marque la ubicación de los agujeros para la instalación.

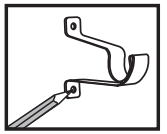


PASO 2 Instale los soportes con los implementos extra suministrados. Si los va a instalar en marcos de madera, perfore antes agujeros de prueba. Si los va a montar en paneles de pared, utilice los anclajes de pared suministrados.

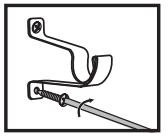


***Se proporciona un tercer soporte como apoyo central, para colocar donde desee, al utilizar la varilla con cortinas pesadas o una extensión de mayor longitud.**

PASO 3A LARGO DE LA INSTALACIÓN, 76-150 CM


A. Retire la tapa protectora del tubo de extensión.

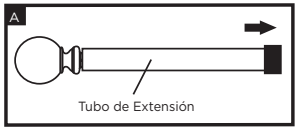

B. Retire completamente el tubo de gran diámetro del conjunto del cortinero telescópico. Deseche el tubo adicional de mayor diámetro.

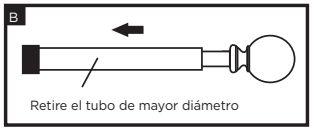


C. Deslice las cortinas sobre el tubo de extensión y deslice el tubo de extensión sobre el tubo de diámetro pequeño del cortinero telescópico. Siga al paso 4.

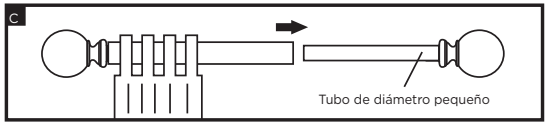


PASO 3B LARGO DE LA INSTALACIÓN, 150-213 CM


A. Quite las tapas protectoras de plástico de ambos tubos.

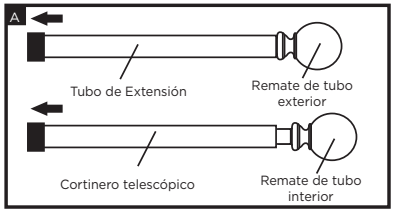


B. Quite el pequeño remate del tubo de menor diámetro del conjunto del cortinero telescópico y apártelo.

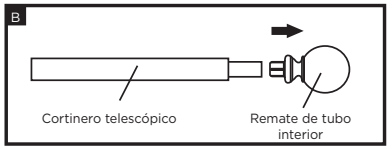

C. Deslice el tubo de extensión sobre el tubo de menor diámetro y extiéndalo hasta el largo deseado.

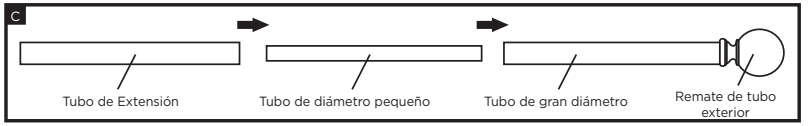

D. Deslice las cortinas sobre el cortinero. Empuje el adaptador de remate hacia el pequeño remate, luego empuje el adaptador hacia la abertura exterior del tubo de mayor diámetro.

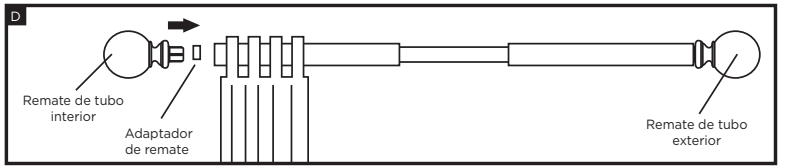


PASO 4 Prense el cortinero decorativo ensamblado en los soportes.

Instructions d'installation


FRANÇAIS

L'EMBALLAGE COMPREND :




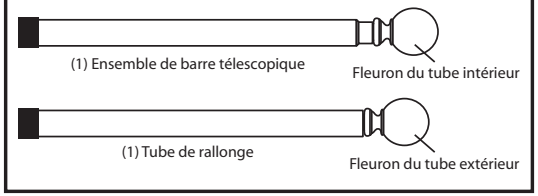

ÉTAPE 1 Utiliser un support comme guide, marquer l'emplacement des trous pour l'installation.

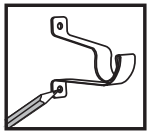


ÉTAPE 2 Poser les supports à l'aide de la visserie fournie à cet effet. Si l'installation se fait sur des châssis en bois, pré-percer des trous de guidage. Si le montage se fait sur la cloison du mur, utiliser les dispositifs d'ancrage au mur suivants.

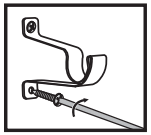


***Un 3e support de fixation est fourni pour un renfort central à l'endroit souhaité pour des rideaux très lourds ou une longueur de tringle plus importante.**

ÉTAPE 3A INSTALLATION DE 76 À 150 CM


A. Retirer le capuchon protecteur du tube de rallonge.

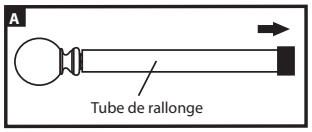

B. Retirer complètement le tube de large diamètre de l'ensemble de barre télescopique. Jeter le tube dont le diamètre est très large.

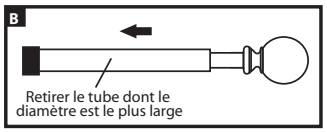


C. Glisser les rideaux sur le tube de rallonge et glisser ce dernier sur le tube de petit diamètre de l'ensemble de barre télescopique. Passer à l'étape 4.

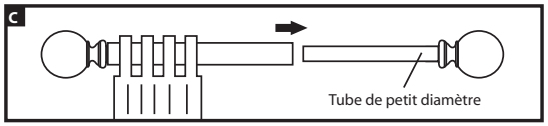


ÉTAPE 3B INSTALLATIONS DE 150 À 213 CM


A. Retirer les capuchons protecteurs en plastique des deux tubes.

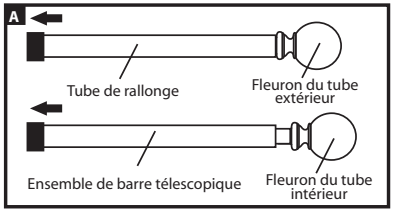


B. Retirer le petit fleuron du tube de petit diamètre situé sur l'ensemble de barre télescopique et le mettre de côté.

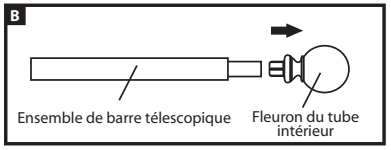

C. Glisser le tube de rallonge sur le tube de petit diamètre et allonger à la longueur désirée.

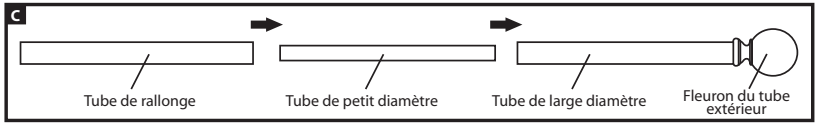

D. Glisser les rideaux sur la barre. Pousser l'adaptateur du fleuron sur le petit fleuron, puis pousser le fleuron sur l'ouverture extérieure du tube de large diamètre.

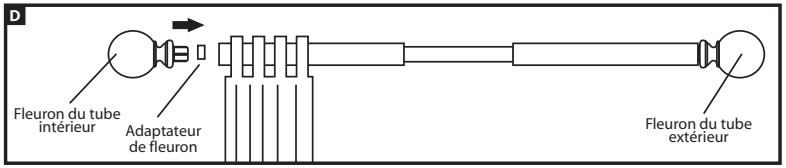

ÉTAPE 4 Enclencher la barre décorative assemblée dans les supports.

Kenney Manufacturing Company
1000 Jefferson Boulevard
Warwick, RI 02886 USA
www.kenney.com