

# Double Curtain Rod Instructions


## Instrucciones para cortinero doble

## Instructions pour double tringle à rideau


Patent Pending • Patente pendiente • Brevet en instance  
**Kenney Manufacturing Company**  
 1000 Jefferson Boulevard, Warwick, RI 02886 USA  
 www.kenney.com

79-14RDDecolns



28" - 48" (71 - 122 cm)



36" - 66" (91 - 168 cm)  
 48" - 86" (122 - 218 cm)




66" - 120" (168 - 305 cm)  
 90" - 130" (229 - 330 cm)

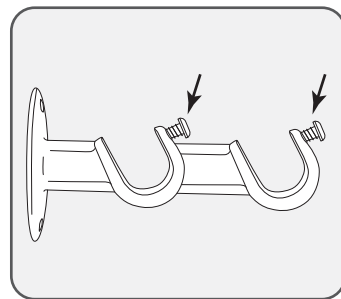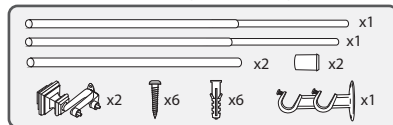


- Tighten leveling screws to hold rod in place after installation
- Apriete el tornillo de nivelación para mantener el cortinero en su lugar después de instalarlo
- Serrez la vis de calage pour tenir la tringle en place après son installation

- 1** Unscrew rods from brackets  
 Desatornille el cortinero de los soportes  
 Dévissez la tringles des supports

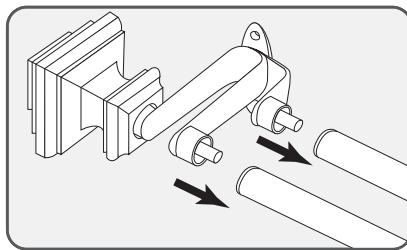


- 2** Measure opening from inside of brackets\*  
 Mida la abertura desde el interior de los soportes\*  
 Mesurez l'ouverture à partir de l'intérieur des supports\*

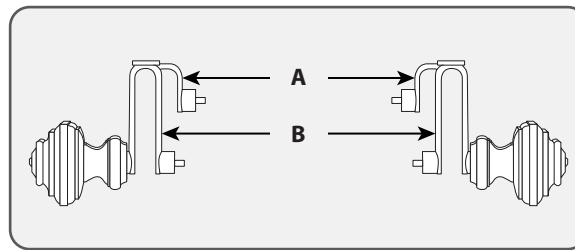

\*For all minimum extensions measure opening from A points, for all maximum measure opening from B points  
 \*Para todas las extensiones mínimas mida la abertura desde los puntos A, para todas las extensiones máximas mida la abertura desde los puntos B  
 \*Pour toute extension minimum, mesurez l'ouverture à partir des points A; pour toute extension maximum, mesurez l'ouverture à partir des points B

- 3** For Mounting on Hollow Walls\*  
 Para instalar en paredes huecas\*  
 Pour montage sur des murs creux\*

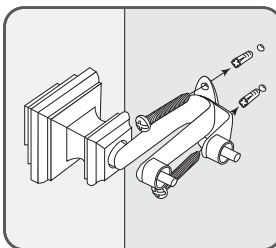


\*Drill pilot hole slightly smaller than wall anchor body and use wall anchors and screws.

\*Perfore un orificio de prueba un poco más pequeño que el tamaño del anclaje de pared, y use anclajes de pared y tornillos.

\*Forez un trou pilote légèrement plus petit que le corps d'ancrage de mur et utilisez des ancrés et vis murales.

- For Mounting on Wood/Studs\*\*  
 Para instalar en madera/vigas\*\*  
 Pour montage sur du bois/des montants\*\*

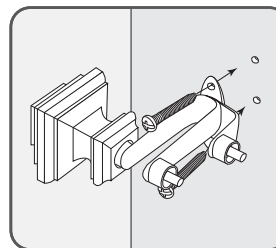


\*\*Drill pilot hole slightly smaller than screw body and use screws only.


\*\*Perfore un orificio de prueba un poco pequeño que el tamaño del tornillo, y use tornillos solamente.

\*\*Forez un trou pilote légèrement plus petit que le corps de la vis et utilisez des vis uniquement.

- 4** Shirr curtains onto rods, and screw rods back into brackets  
 Deslice la cortinas sobre el cortinero y atornille el cortinero de nuevo dentro de los soportes  
 Fronce le rideaux sur la tringles et revissez celle-ci dans les supports

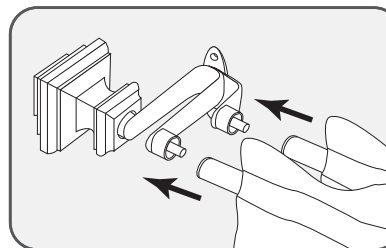


28" - 48" (71 - 122 cm)

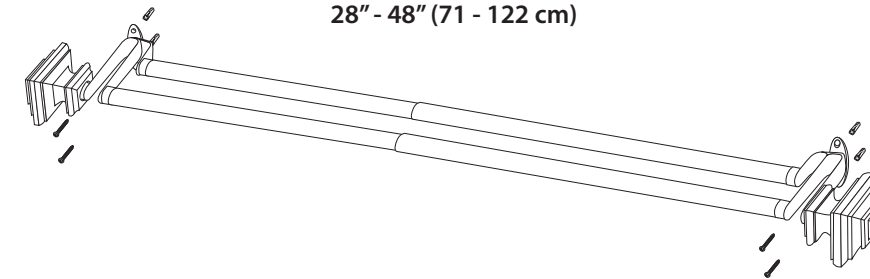

36" - 66" (91 - 168 cm)

48" - 86" (122 - 218 cm)

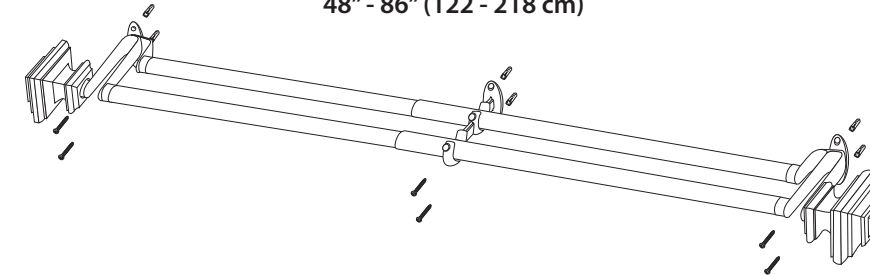

66" - 120" (168 - 305 cm)

90" - 130" (229 - 330 cm)

