

Single Curtain Rod Instructions


Instrucciones para cortinero sencillo

Instructions pour tringle à rideau


Patent Pending • Patente pendiente • Brevet en instance
Kenney Manufacturing Company
 1000 Jefferson Boulevard, Warwick, RI 02886 USA
 www.kenney.com

79-14RDDecolns



28" - 48" (71 - 122 cm)



36" - 66" (91 - 168 cm)
 48" - 86" (122 - 218 cm)




66" - 120" (168 - 305 cm)
 90" - 130" (229 - 330 cm)

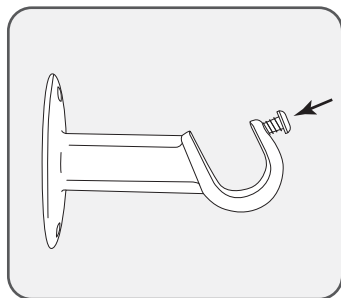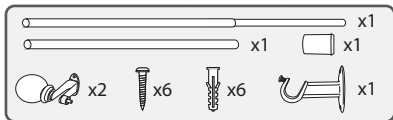


- Tighten leveling screw to hold rod in place after installation
- Apriete el tornillo de nivelación para mantener el cortinero en su lugar después de instalarlo
- Serrez la vis de calage pour tenir la tringle en place après son installation

- 1** Unscrew rod from brackets
 Desatornille el cortinero de los soportes
 Dévissez la tringle des supports


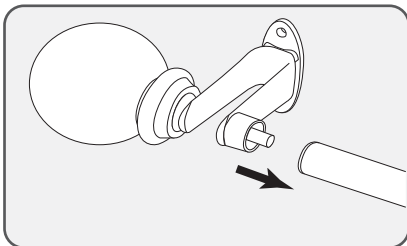


- 2** Measure opening from inside of brackets
 Mida la abertura desde el interior de los soportes
 Mesurez l'ouverture à partir de l'intérieur des supports

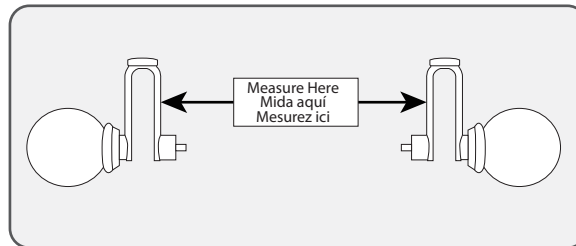


- 3** For Mounting on Hollow Walls*
 Para instalar en paredes huecas*
 Pour montage sur des murs creux*

- For Mounting on Wood/Studs**
 Para instalar en madera/vigas**
 Pour montage sur du bois/des montants**

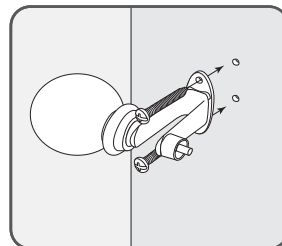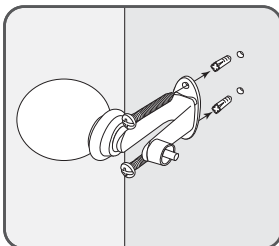

- 4** Shirr curtain onto rod, and screw rod back into brackets
 Deslice la cortina sobre el cortinero y atornille el cortinero de nuevo dentro de los soportes
 Froncez le rideau sur la tringle et revissez celle-ci dans les supports

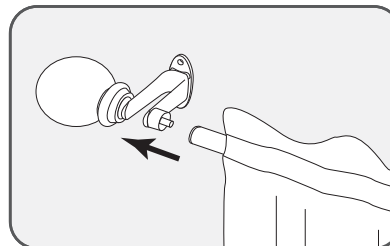

*Drill pilot hole slightly smaller than wall anchor body and use wall anchors and screws.

**Perfore un orificio de prueba un poco más pequeño que el tamaño del anclaje de pared, y use anclajes de pared y tornillos.


**Forez un trou pilote légèrement plus petit que le corps d'ancrage de mur et utilisez des ancrés et vis murales.

**Drill pilot hole slightly smaller than screw body and use screws only.


**Perfore un orificio de prueba un poco más pequeño que el tamaño del tornillo, y use tornillos solamente.

**Forez un trou pilote légèrement plus petit que le corps de la vis et utilisez des vis uniquement.

28" - 48" (71 - 122 cm)

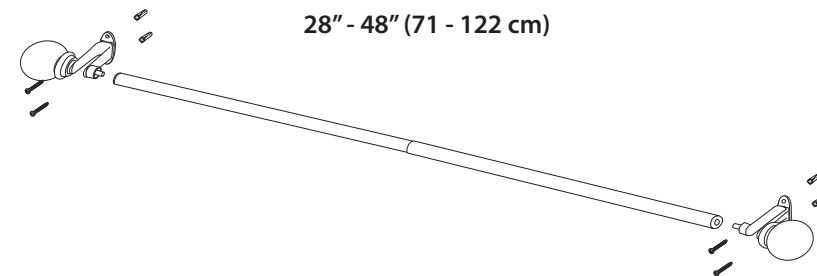

36" - 66" (91 - 168 cm)
 48" - 86" (122 - 218 cm)

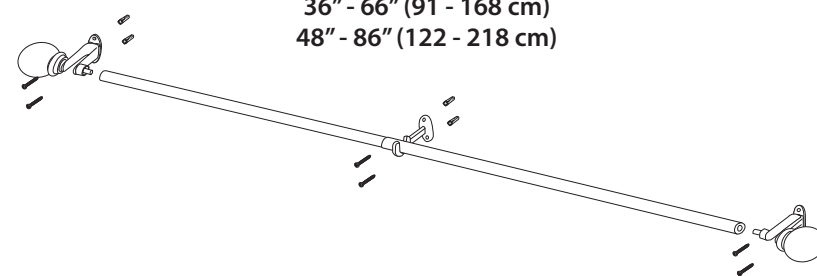

66" - 120" (168 - 305 cm)
 90" - 130" (229 - 330 cm)

